



Frese STBV Range

FODRV · DN15 - DN50


(DK) **Montagevejledning**

(RUS) **Монтажная инструкция**

(EN) **Mounting instructions**

Представительство в России · Тел. +7 (812) 459 49 19

FIG 1

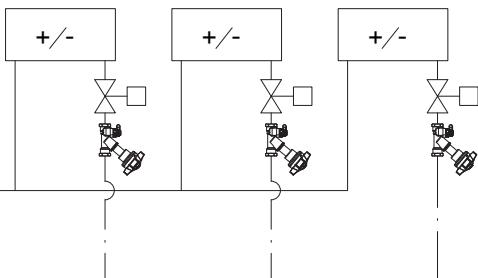


(DK) **FIG 1:** Frese FODRV kan monteres i såvel frem- som returløb. Det anbefales at montere snavssamler og afspærreinger.

(RUS) **FIG 1:** Frese STBV могут устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводах.

(EN) **FIG 1:** Frese FODRV can be installed in either the supply line or the return line. The use of strainers and isolation ball valves is recommendable.

FIG 3

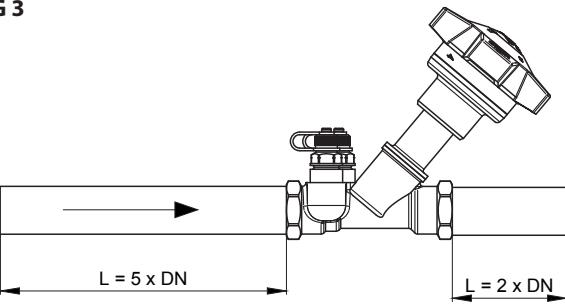


(DK) **FIG 3:** For at opnå en tilfredstillende verificering af flow skal reguleringsventilen skal installeres med en lige rørlængde på minimum 5 x rørdiameter før ventilen og 2 x rørdiameter efter ventilen.

(RUS) **FIG 3:** Для обеспечения требуемой точности замеров расхода, необходимо предусматривать минимальные прямолинейные участки трубопровода в 5 диаметров до клапана и 2 диаметра после.

(EN) **FIG 3:** In order to obtain a satisfactory verification of the flow , the valve must be installed with a minimum length of straight pipe at 5 x pipe diameter upstream of the valve and 2 x pipe diameter after the valve.

FIG 2

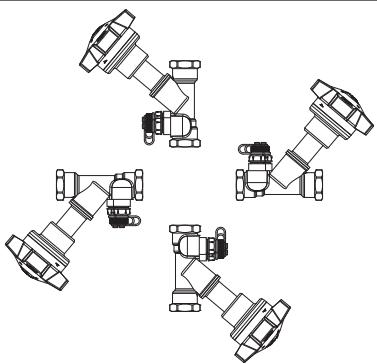

(DK) **FIG 2:** Ventilen kan positioneres frit i rørsystemet.

(RUS) **FIG 2:** Клапан может быть установлен в любом положении.

(EN) **FIG 2:** The valve can be installed in every position.

